

Anrufbeantworter

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon C5 einrichten.

Anrufbeantworter in einer FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie > Anrufbeantworter“.
3. Klicken Sie auf den Link „Anrufbeantworter einrichten“.

Anrufbeantworter an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter > OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl-Taste „Optionen“.
4. Wählen Sie „Einstellungen > OK“.
5. Wählen Sie eine Betriebsart.
6. Drücken Sie die Auflegetaste.

Nachrichten abhören

- Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste, um alle neuen Nachrichten abzuspielen.
- Um eine neue Nachricht auszuwählen, drücken Sie die Nachrichten-Taste. Die neueste Nachricht steht oben.
- Um bereits abgehörte Nachrichten erneut abzuhören, wählen Sie im Menü „Anrufliste > OK > Nachrichten > OK“.

Telefonbücher

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie am FRITZ!Fon das Telefonbuch und die Anruflisten der FRITZ!Box nutzen.

Telefonbuch in einer FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie > Telefonbuch“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Telefonbuch“.

Eine Telefonnummer speichern

1. Drücken Sie die Navigationstaste „Telefonbuch“.
2. Drücken Sie die Auswahl-Taste „Optionen“.
3. Wählen Sie „Neuer Eintrag > OK“.
4. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
5. Drücken Sie die Auswahl-Taste „Sichern“.

Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen

1. Drücken Sie die Navigationstaste „Telefonbuch“.
2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
Die Markierung im Telefonbuch springt zu diesem Buchstaben.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste.

Komfortfunktionen

Mit einer DECT-fähigen FRITZ!Box als Basisstation, können Sie folgende Komfortfunktionen mit FRITZ!Fon C5 nutzen.

Weckruf

Sie können mehrere Weckrufe einrichten und sich von FRITZ!Fon C5 wecken lassen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Komfortdienste > OK > Weckruf > OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus und richten Sie ihn ein.

Babyfon

Sie können FRITZ!Fon C5 als Babyfon einrichten. FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Komfortdienste > OK > Babyfon > OK > Zielrufnummer > OK“.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie „OK“.

E-Mail / RSS-Nachrichten / Internetradio / Podcasts

- Mit FRITZ!Fon C5 können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden, RSS-Nachrichten lesen, Internetradio empfangen und Podcasts folgen.

- Diese Komfortmerkmale richten Sie bequem in Ihrer FRITZ!Box Benutzeroberfläche ein und rufen sie nach Bedarf mit dem FRITZ!Fon C5 ab.

In aller Kürze

FRITZ!Fon C5 an- und ausschalten

Um das FRITZ!Fon C5 an- und auszuschalten, halten Sie die Auflegetaste lange gedrückt.

DECT-Eco

An einer FRITZ!Box unterstützt FRITZ!Fon C5 DECT Eco „No Emission“. Dank DECT Eco kann die FRITZ!Box den DECT-Funk abschalten, sobald sich FRITZ!Fon C5 in Bereitschaft (Stand-by) befindet.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT > Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“.

Klingeltöne ändern

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Einstellungen > Audio > Klingelton“.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie „OK“. Der Klingelton ist gespeichert.
4. Drücken Sie die Auflegetaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Immer informiert

Die Nachrichtentaste informiert Sie auf Wunsch über alles was Sie verpasst haben und blinkt bei neuen Anrufen, neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, neuen E-Mails, Podcasts oder RSS sowie FRITZ!OS-Updates.

Geräte im Heimnetz bedienen

FRITZ!Fon C5 ist die Fernbedienung Ihres FRITZ!Box-Heimnetzes. Wenn Sie Smart-Home-Geräte von AVM einsetzen, können Sie die Steckdosen der Geräte mit FRITZ!Fon an- und ausschalten:

Drücken Sie die Menü-Taste.

Wählen Sie „Heimnetz > OK > Smart Home > OK“.

WLAN an- und ausschalten

Sie können die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box mit FRITZ!Fon C5 an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Heimnetz > OK > WLAN > OK“.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste „Ein“ oder „Aus“.

Live Bild

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie mit FRITZ!Fon C5 die Bilder einer Türsprechanlage oder einer IP-Kamera anzeigen.

Eine detaillierte Beschreibung wie Sie Ihre FRITZ!Box dafür einrichten und Ihre Türsprechanlage oder IP-Kamera vorbereiten, lesen Sie auf unseren FRITZ!Fon Service-Seiten im Internet.

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser mit <http://avm.de>.
2. Geben Sie „Live Bild“ in die Suche ein und folgen Sie den Beschreibungen von „Live-Bild in FRITZ!Fon einrichten“.

Startbildschirm ändern

FRITZ!Fon C5 hat verschiedene Startbildschirme, die Sie sofort und gezielt über die Anrufliste, den Anrufbeantworter, verschiedene Ereignisse oder Ihre FRITZ!Box informieren.

1. Drücken Sie zweimal auf die Menü-Taste.
2. Navigieren Sie nach rechts und wählen Sie einen Startbildschirm aus.
3. Drücken Sie „OK“.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass sich das FRITZ!Fon C5 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EG, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>

Funkfrequenzen DECT

- Frequenzbereich DECT: 1880 MHz – 1900 MHz
- max. Sendeleistung DECT: 250 mW

Ausführliche Technische Daten finden Sie im Handbuch.

Service und Hilfe

Service und Hilfe finden Sie auf unseren Internetseiten und in den sozialen Netzwerken:

- | | |
|-----------|---|
| Service | avm.de/service |
| Handbuch | avm.de/handbuecher |
| Ratgeber | avm.de/ratgeber |
| Support | avm.de/support |
| Netzwerke |     |



Kurzanleitung

Lieferumfang



Hinweise

Sicherheit

Explosionsgefahr!

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku.

Ersetzen Sie den Akku nur durch einen originalen oder baugleichen Akku und achten Sie bei Ersatzakkus auf die richtige Polarität. Die Spezifikation des Akkus finden Sie im FRITZ!Fon C5-PDF-Handbuch auf avm.de/service.

- Stecken Sie das Netzteil der Ladestation in eine leicht erreichbare Steckdose.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit ins Innere von FRITZ!Fon C5 eindringen. Elektrische Schläge oder Kurzschlüsse können die Folge sein.
- Schützen Sie FRITZ!Fon C5 vor direkter Sonneneinstrahlung.

Das braucht Ihr FRITZ!Fon C5

- FRITZ!Fon C5 muss an einer DECT-Basis angemeldet werden, die mit dem Telefon-Festnetz oder mit dem Internet verbunden ist.
- Der volle Funktionsumfang von FRITZ!Fon C5 steht nur in Verbindung mit einer FRITZ!Box zur Verfügung.

Benutzerhandbuch

Ein ausführliches Handbuch für FRITZ!Fon C5 finden Sie auf unserer Internetseite avm.de/service/handbuecher/fritzfon/.

Starten und aufstellen

Starten und anmelden

- Ziehen Sie die Batterie-Schutzfolie nach unten aus dem FRITZ!Fon C5. FRITZ!Fon C5 startet automatisch.
- Drücken Sie die Anmelde Taste Ihrer DECT-Basis. Geräteabhängig heißt sie meist DECT- oder Paging-Taste.

FRITZ!Fon C5 wird mit der DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.


Aufstellen und laden

- Schließen Sie das Netzteil an der Ladestation und am Strom an.
- Stellen Sie FRITZ!Fon C5 in die Ladestation. Der Akku wird geladen.

Akku wechseln

- Öffnen Sie das Akkufach.
- Entnehmen Sie den Akku.
- Legen Sie den neuen Akku so ein, dass die Leiterstifte des Akkus auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.
- Schließen Sie das Akkufach.

Geräteübersicht

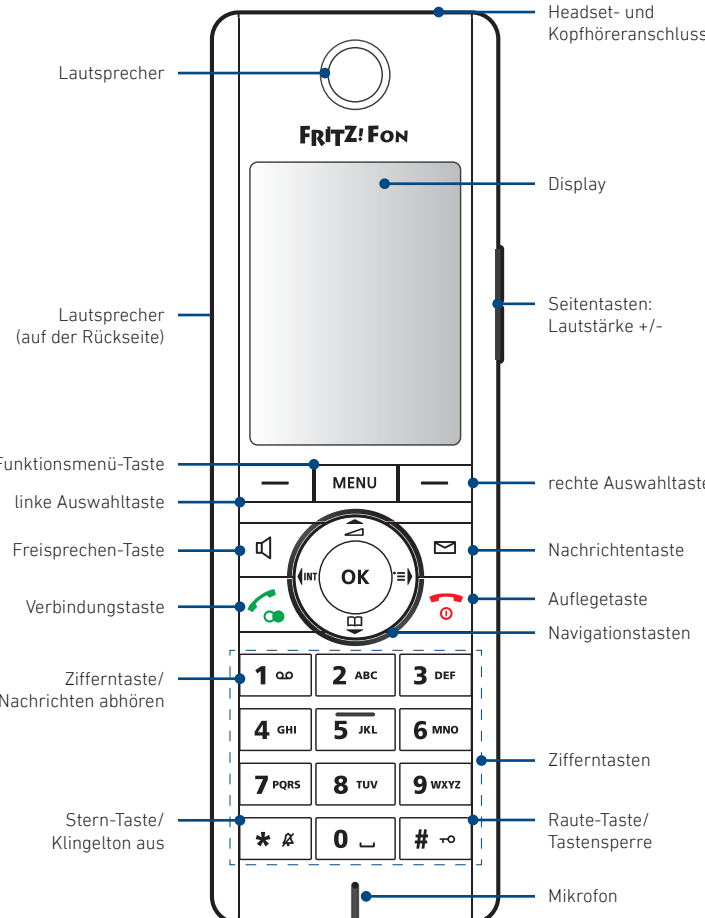

Display-Übersicht – Symbole

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Verbindung wird aufgebaut		Gespräch in HD-Qualität
	Verbindung hergestellt		Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv
	Verbindung beendet		löscht die letzte Eingabe
	Ankommender Anruf		Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten oder neue Firmware verfügbar
	Anrufbeantworter aktiv		Mikrofon aus
	Rufumleitung aktiv		Lautsprecher / Hörer stumm
	Weckruf aktiv		headset angeschlossen
	Dreierkonferenz		Qualität der Verbindung zur Basisstation
	Tastatur gesperrt		Ladezustand des Akkus
	Klingelsperre aktiv		Akku wird geladen

Navigieren

Die Funktionen von FRITZ!Fon C5 bedienen Sie über ein Menü, das ein Hauptmenü und mehrere Untermenüs hat.

- In den Menüs navigieren Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten.
- Mit „OK“ oder mit der rechten Auswahltaste wählen und bestätigen Sie die gewünschten Funktionen.
- Mit der linken Auswahltaste brechen Sie eine Auswahl ab oder wechseln Sie in das höhergelegene Menü zurück.
- Mit der roten Auflegetaste kehren Sie jederzeit zum Startbildschirm zurück.

Telefonieren

Jemanden anrufen

- Geben Sie eine Rufnummer ein.
- Drücken Sie die Verbindungstaste.
- Mit der Auflegetaste beenden Sie den Anruf.

Einen Anruf annehmen

Mit folgenden Tasten können Sie einen Anruf annehmen:

- Verbindungstaste
- Freisprechen-Taste
- Auswahltaste „Annehmen“