2012-2017款 iMac 固态硬盘（SSD）升级（IcyDock）

按照此指南将你的iMac的硬盘驱动器升级为固态硬盘（SSD）。这份指南包括了安装固态硬盘温度传...

撰写者: Arthur Shi



介绍

按照此指南将你的iMac的硬盘驱动器升级为固态硬盘（SSD）。这份指南包括了安装固态硬盘温度传感器的步骤，如此一来，主机的风扇才能以正确速度运转。

工具:


Phillips 1 号螺丝刀 (1)


章节:

iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit (1)

步骤 1 — 固态硬盘（SSD）（2012-2017 IcyDock）



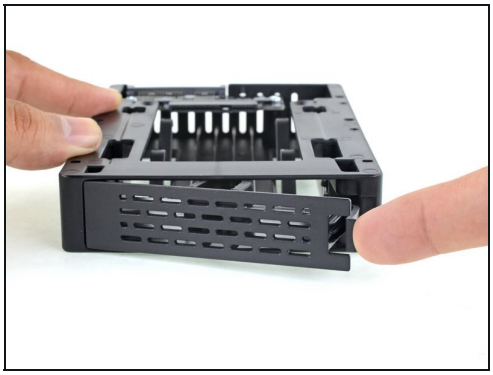


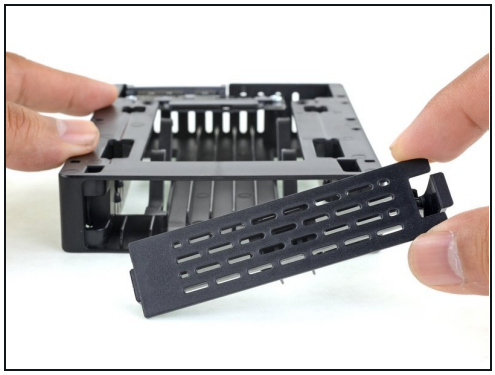


借助SSD工具套件，仅需要按照接下来的8个步骤，即可更换硬盘驱动器。

- 用手指按下硬盘盒的前板锁扣。 在按住闩锁的同时，将前板旋出。
- 移除前板

步骤 2

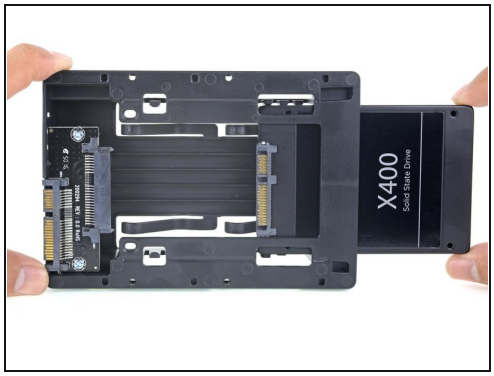



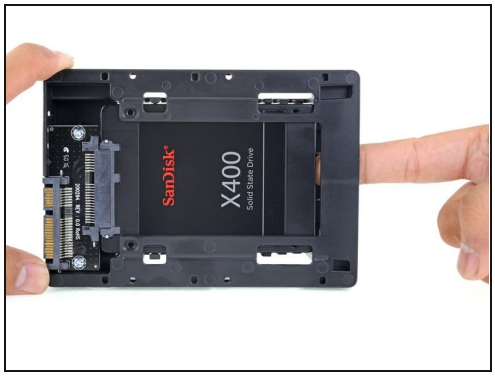

- 露出小型SATA针脚，让SSD针脚与硬盘盒连接器部分对齐。
- 将驱动器从硬盘盒前部滑入，直至SATA连接器完全就位。

  SSD与硬盘盒仅有一种连接方式。 如果无法连接，旋转SSD再试一次。


步骤 3






- 您可以选择性安装外壳套件随附的两颗飞利浦＃1螺丝以确保将SSD固定在硬盘盒中。
- 装回前盖板。

步骤 4



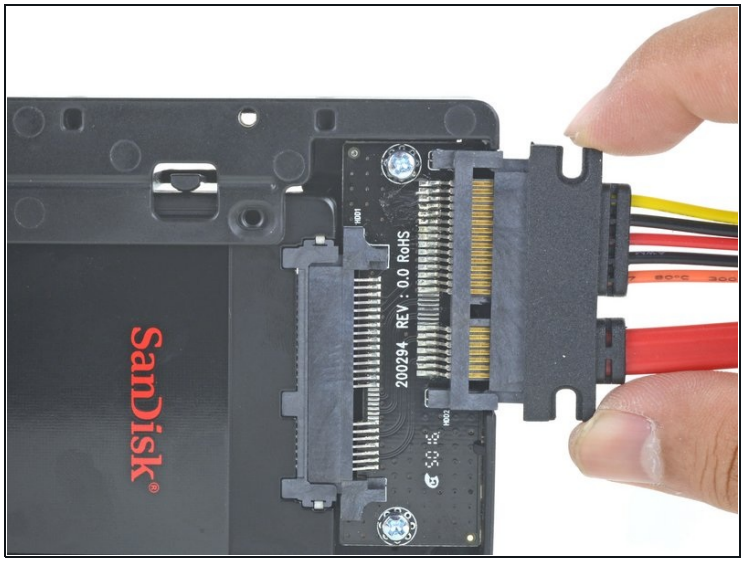


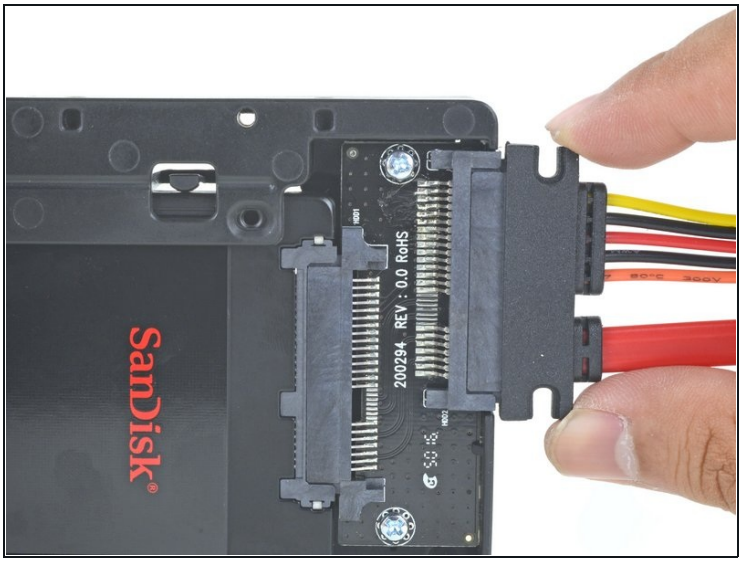

- 将随附的带有传感器功能的SATA电缆插入硬盘盒端口。


  将电缆连接器的窄侧与外壳连接器的窄侧对齐。 连接器仅可以一种方式连接。 如果无法连接，请将其旋转180°，然后重试。

步骤 5

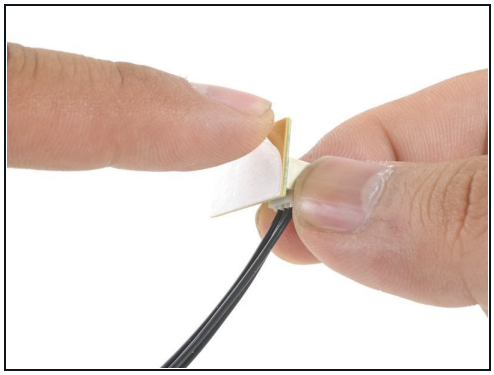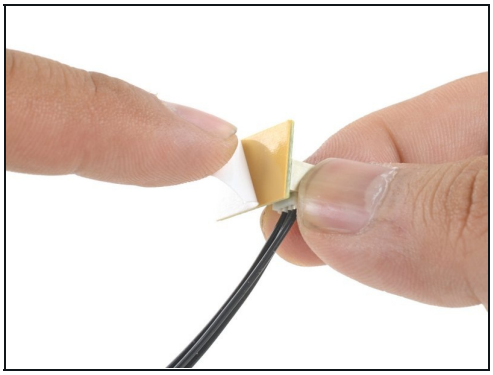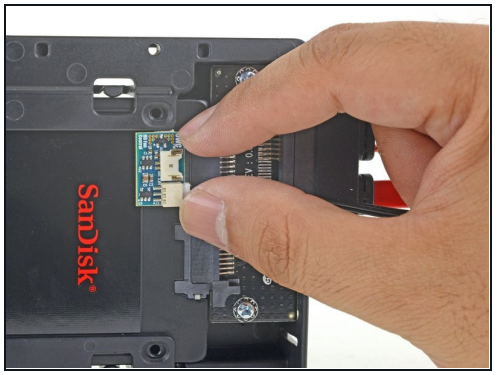- 掀起小型温度传感器板背面粘合层保护膜的一角
- 将温度传感器板粘贴到SSD表面暴露出来的金属区域，并尽可能地靠近SATA连接器。
- 折叠多余的温度传感器电线，以便在安装硬盘盒时不会受到影响。

步骤 6

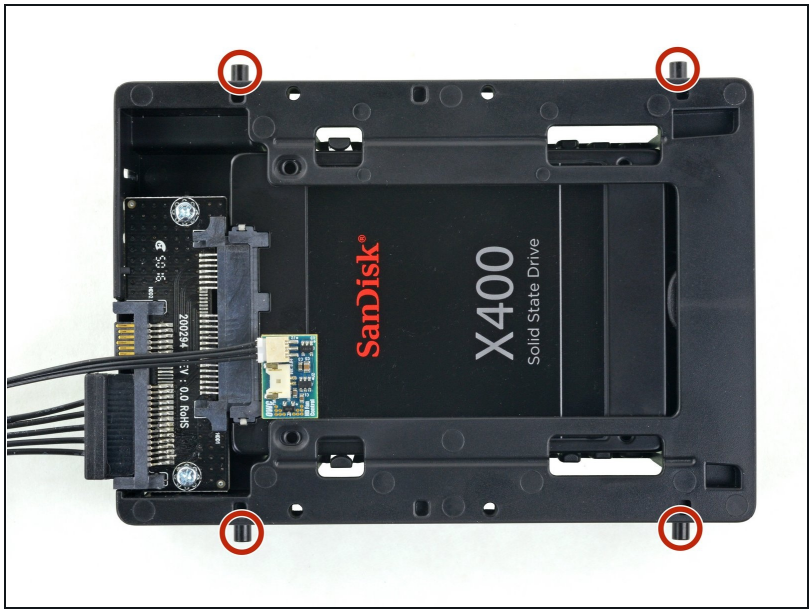

- 将旧硬盘驱动器上的螺丝安装到硬盘盒侧面。

  外壳上的孔可能没有螺纹，因此将拧螺丝拧入时需要多使点。花点时间慢慢拧，确保螺丝竖直进入。


步骤 7





- 将旧硬盘驱动器上的所有安装支架卸下来安装到新硬盘盒上。

步骤 8

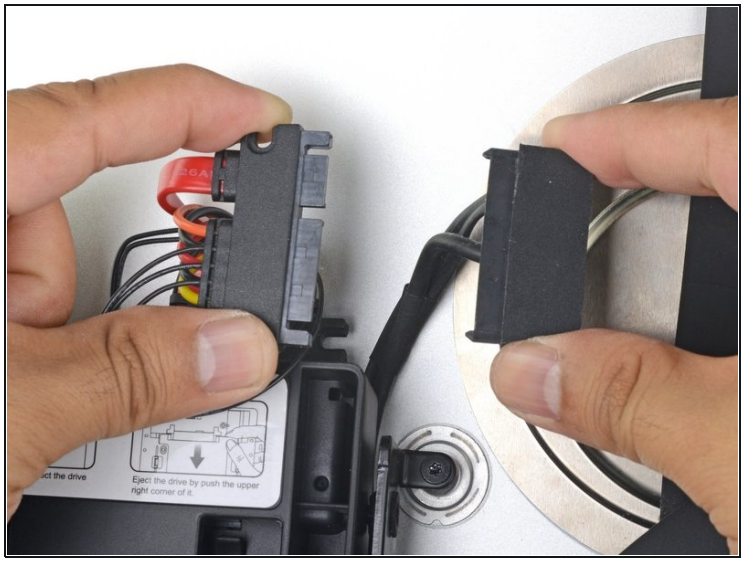



- 将iMac的SATA一体电缆与新的温控版SATA一体电缆连接在一起。
- 将SATA电缆布置在不会干扰任何其他组件的位置。
  - 尽量保持电缆不要过度弯曲，确保连接线不会受到挤压。

按照下述步骤反向操作来组装你的设备。