



Changement panneau de porte arrière Subaru Legacy 2010-2014

Le retrait du panneau de porte vous permet de...

Rédigé par: Miroslav Djuric



INTRODUCTION

Le retrait du panneau de porte vous permet de changer vos haut-parleurs, d'ajouter un matériau d'insonorisation ou de remplacer la garniture de votre Subaru. Il vous permet également de résoudre les problèmes liés au verrouillage de la porte ou aux fenêtres.

OUTILS:

Spatule (spudger) (1)

Tournevis 6-en-1 (1)

Door Panel Removal Tool (1)

Tournevis cruciforme #2 (1)

Étape 1 — Panneau de porte arrière



- Utilisez une spatule ou un tournevis plat pour déverrouiller le cache en plastique situé dans la poignée de porte.
- Écartez le cache en plastique afin que la vis cruciforme soit entièrement dégagée.
- Utilisez un tournevis cruciforme n°2 pour dévisser la vis située sous le cache en plastique.

Étape 2



- Avec une spatule ou un tournevis plat, débloquez le cache en plastique situé dans l'accoudoir de la porte.
- Écartez le cache en plastique afin que la vis cruciforme soit entièrement dégagée.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, dévissez la vis située sous le cache en plastique.

Étape 3




- Plusieurs clips de retenue maintiennent le panneau de porte en place. Leurs emplacements sont approximativement indiqués par les cercles rouges.
 - Vous trouverez une encoche dans le panneau de porte au bas de la porte. C'est ici que vous devez insérer votre outil de démontage de panneau de porte. Vous pouvez également utiliser quelques tournevis plats ou un grattoir à peinture à la place d'un outil de démontage de panneau de porte, mais vous risquez d'endommager accidentellement la peinture de votre panneau de porte.
- ① Facultatif (si l'outil est en métal) : Enveloppez l'outil de levier avec du ruban adhésif de masquage bleu — ou un autre type de ruban — afin de minimiser les rayures sur la voiture.

Étape 4



- Insérez l'outil de levier pour panneau de porte dans l'encoche située sur le bas du panneau de porte.
- Une fois inséré complètement, tirez vers vous afin de déconnecter la première attache de maintien.
- Le panneau de porte devrait maintenant être légèrement plus lâche sur le bas. Réinsérez l'outil de levier sur le bas à droite du panneau, et tirez vers vous pour déconnecter la deuxième attache de maintien.

Étape 5

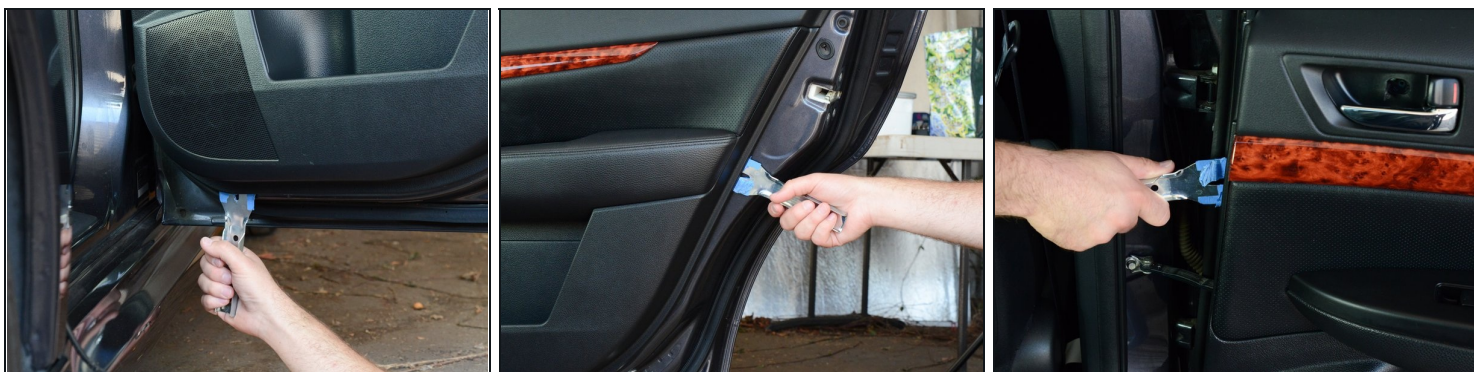


- Réinsérez l'outil dans les sections suivantes du panneau de porte (et tirez vers vous) pour déconnecter les clips de retenue restants :
 - En bas à gauche du panneau de porte
 - Tout à droite du panneau de porte
 - Tout à gauche du panneau de porte

Étape 6





- ⓘ Le panneau de porte devrait maintenant être desserré sur tous les côtés — mais ne le retirez pas complètement tout de suite ! Il y a des câbles qui y sont fixés à l'intérieur.
- Saisissez le panneau de porte avec vos mains des deux côtés.
 - Soulevez le panneau d'environ 2,5 cm, puis écartez-le doucement du châssis métallique de la porte.

Étape 7

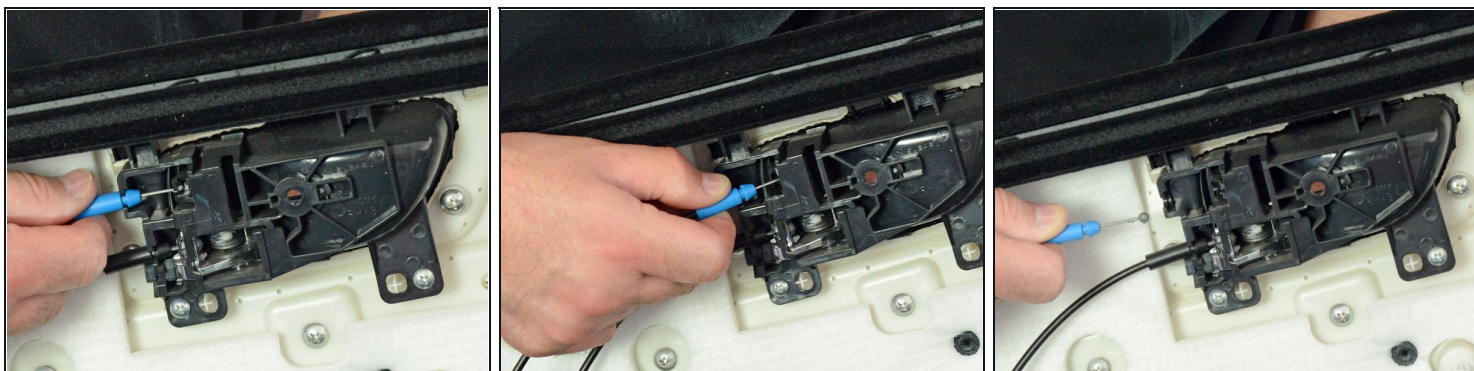

- Deux câbles actionnent le verrouillage de la porte et la poignée d'ouverture — un câble bleu pour le verrouillage de la porte, et un noir pour la poignée d'ouverture. Chaque câble possède une gaine en plastique qui doit être déconnectée, ainsi qu'une rotule métallique qui doit être dégagée de la poignée de porte.
- Saisissez fermement la gaine bleue en plastique et déconnectez-la en la tirant perpendiculairement, à l'écart du support en plastique.
- Soulevez la gaine vers le haut afin de retirer la rotule métallique à l'extrémité du câble de son boîtier.
- Tirez l'ensemble du câble pour le séparer du panneau de porte.

Étape 8

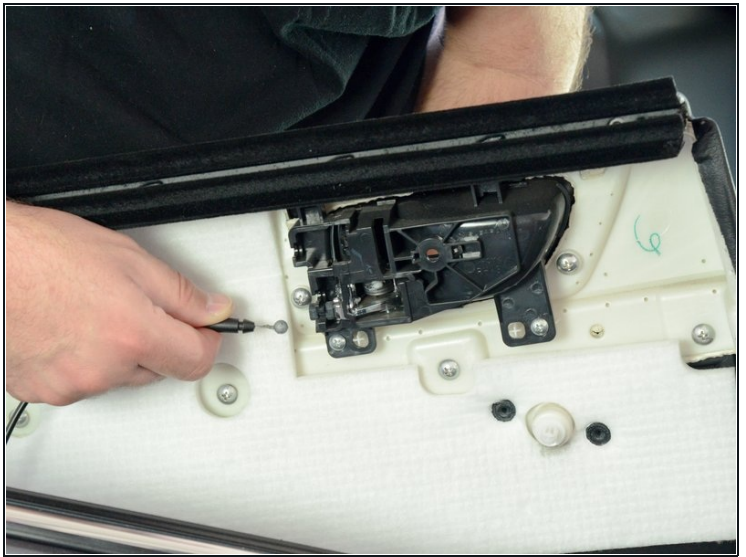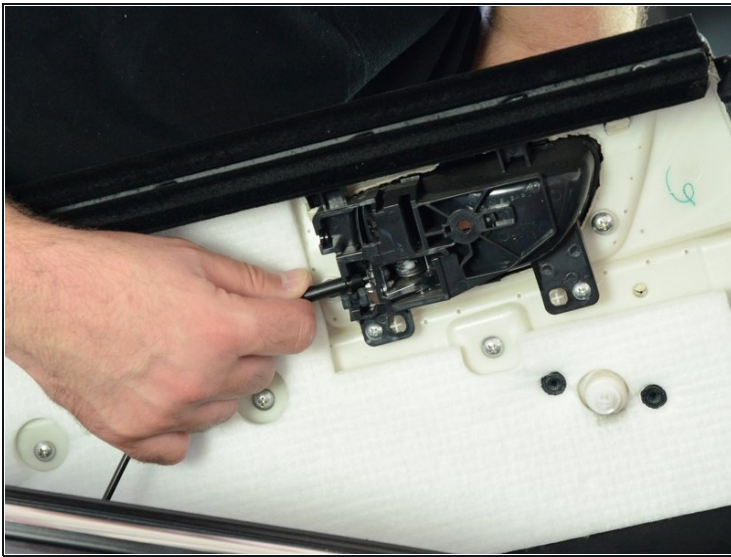

- Répétez la même procédure que ci-dessus avec le câble noir. Déconnectez d'abord le manchon noir, puis la bille, et enfin dégagez l'ensemble du câble du panneau de porte.

Étape 9



- Il y a un connecteur supplémentaire en bas du panneau de porte qu'il faut déconnecter.
- Appuyez sur la languette d'extraction en plastique blanc située sur le dessus du connecteur.
- Tout en maintenant la languette d'extraction enfoncée, tirez le connecteur pour le sortir de sa prise.

Suivez [ces instructions](#) pour remonter correctement le loquet de votre porte !