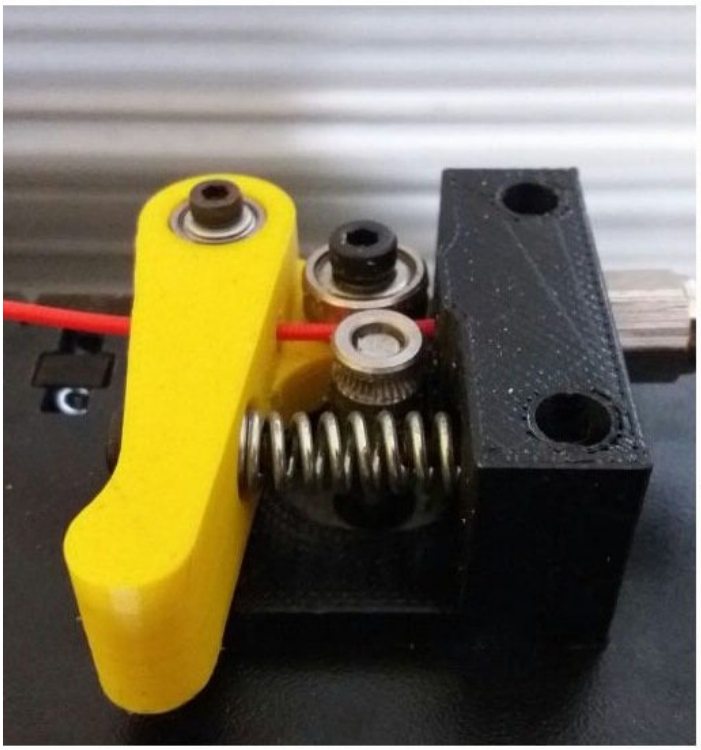
Função "Trocar Filamento" (Durante impressão)

Redigido por: Mousta Impressoras 3D





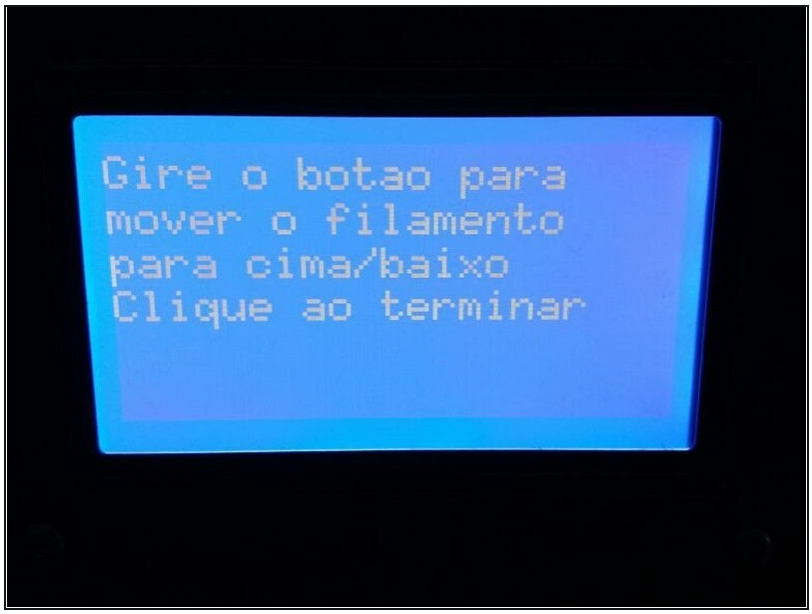
Passo 1 — Parando a impressão para a troca de filamento





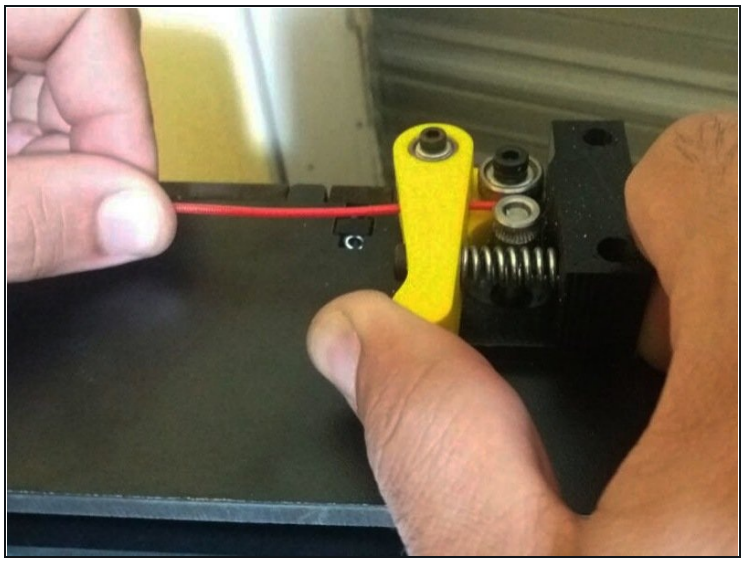
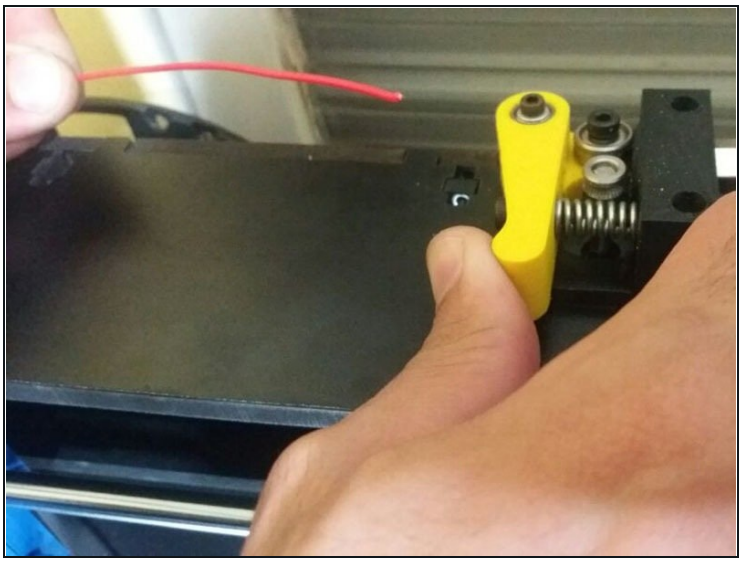
- Durante a impressão, selecione a opção "Trocar Filamento" no menu de Configurações rápidas

Passo 2 — Tirando o filamento do cabeçote



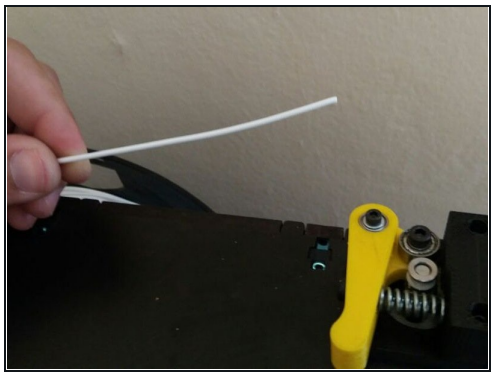
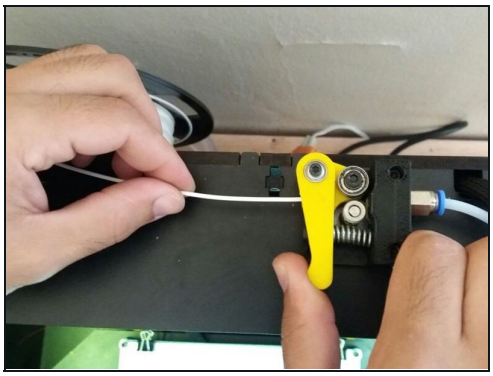
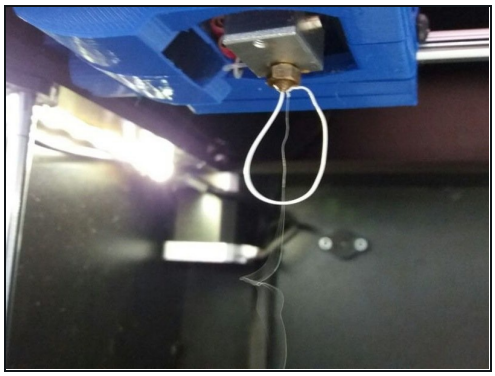
- Espere a máquina parar a impressão.
- Gire o botão ou puxe o filamento pela extrusora para remover o filamento antigo.
- Observação: Não pressione o botão ainda. Somente no final da troca de filamento, para retomar a impressão.

Passo 3 — Removendo o filamento antigo

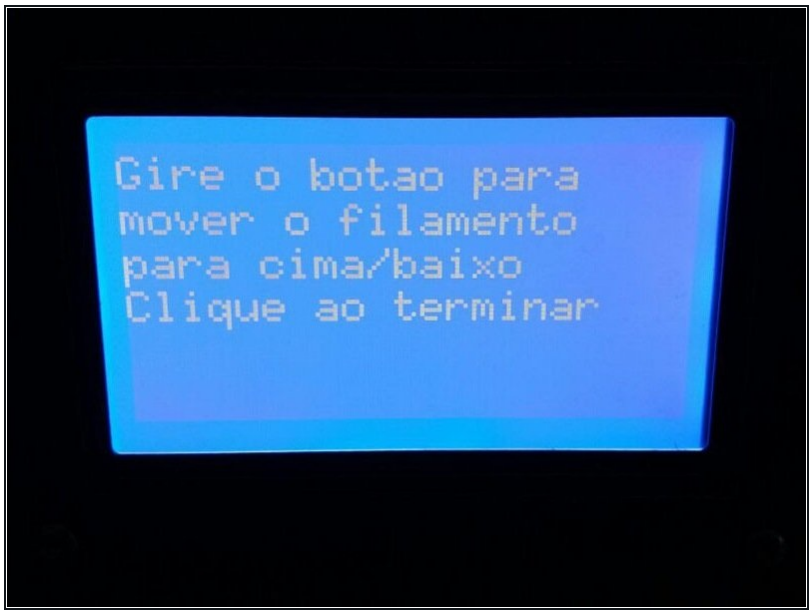
- Pressione a orelha e puxe o filamento até sair da extrusora.

Passo 4 — Colocando o novo filamento

- Presione a orelha da extrusora e empurre o filamento pelo furo.
- Continue empurrando o filamento até que ele saia pelo bico, já aquecido.

Passo 5 — Finalizando e retomando impressão



- Limpe o material sobressalente no bico e pressione o botão lateral para finalizar a troca de filamento e retomar a impressão.

Pronto! Filamento trocado com sucesso!